


LAMP-PCB V.1

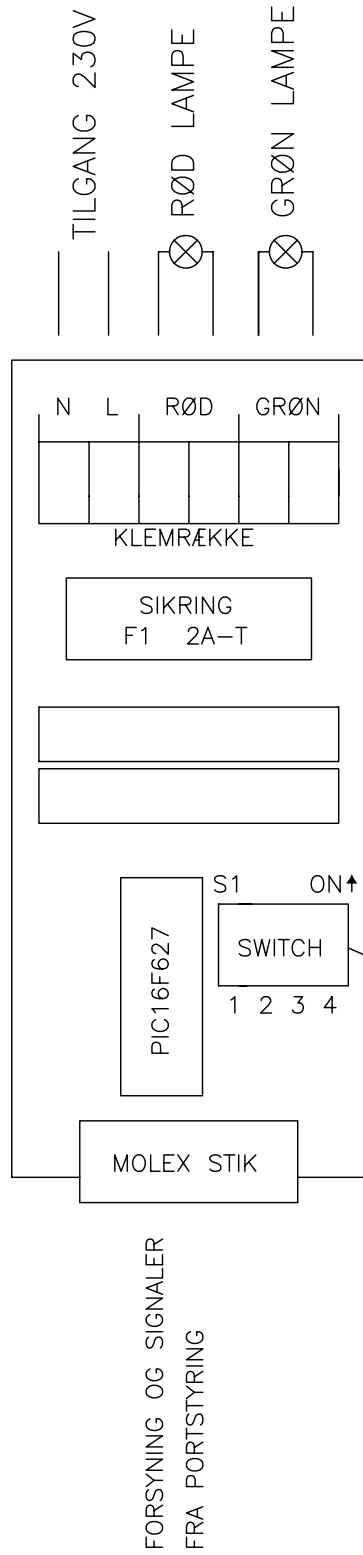

INDSTILLING AF S1 DIP-SWITCH
SE SIDE 2

DALMATIC A/S Møgelgårdsvej 6, 8520 Lystrup. Telefon +45 86 22 16 66. Fax +45 86 22 03 52.		Tegn. nr.: LAMP-PCB-V7	Næste side:
LAMP-PCB V.1 Lysstyringsprint		Tegn. dato: 11.08.2003	Init.: TL
		Rev. dato: 09.02.2005	Side 1

Lysstyring LAMP-PCB V.1

LYS-G03 – Blinkfrekvens : ON 1,5 sek. – OFF 0,5 sek.

Funktionen af rød/grøn trafiklys kan vælges efter følgende skema

S1 på LAMP-PCB V.1

0 = OFF

1 = ON

Navn	SW1	SW2	SW3	SW4	Funktionsbeskrivelse
L1	0	0	0	0	Rød lys når port ikke er åben Grøn lys når port er åben
L1G	1	0	0	0	Rød lys når port ikke er åben Grøn lys blinker når port er åben
L1R	0	1	0	0	Rød lys blinker når port ikke er åben Grøn lys når port er åben
L1RG	1	1	0	0	Rød lys blinker når port ikke er åben Grøn lys blinker når port er åben
L2	0	0	1	0	Rød lys når port åbner eller lukker Grøn lys når port er åben Ingen lys når port er lukket
L2G	1	0	1	0	Rød lys når port åbner eller lukker Grøn lys blinker når port er åben Ingen lys når port er lukket
L2R	0	1	1	0	Rød lys blinker når port åbner eller lukker Grøn lys når port er åben Ingen lys når port er lukket
L2RG	1	1	1	0	Rød lys blinker når port åbner eller lukker Grøn lys blinker når port er åben Ingen lys når port er lukket
L3	0	0	0	1	Rød lys når port ikke er åben eller lukket Grøn lys når port er åben Forvarsling ved lukning fra åbne endestop. Rød lys starter med at lyse før lukke
L3G	1	0	0	1	Rød lys når port ikke er åben eller lukket Grøn lys blinker når port er åben Forvarsling ved lukning fra åbne endestop. Rød lys starter med at lyse før lukke
L3R	0	1	0	1	Rød lys blinker når port ikke er åben eller lukket Grøn lys når port er åben Forvarsling ved lukning fra åbne endestop. Rød lys starter med at blinke før lukke
L3RG	1	1	0	1	Rød lys blinker når port ikke er åben eller lukket Grøn lys blinker når port er åben Forvarsling ved lukning fra åbne endestop. Rød lys starter med at blinke før lukke
Mode 14	1	0	1	1	Rød lys når port er lukket – (Grøn OFF) Grøn lys når port ikke er lukket (Rød OFF)
Mode 15	0	1	1	1	Rød lys når port ikke er lukket Grøn lys når port ikke er åben
LL	1	1	1	1	Rød lys når port er lukket Grøn lys når port er åben (signal port lukket og port åben)